

# GP8000・GP8800 取扱説明書



## エフティーエス株式会社

103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1

ヒューリック小舟町ビル7階

TEL03-6206-2220 FAX03-6206-2221

E-mail:info@fts-ltd.jp

# 目次


(ページ)

1.GP8800 セット内容	…3
2.アプリダウンロード	…4
3.アプリ(アカウント登録)	…5
4.アプリとアカウントの接続	…6
5.測定・設定(ラインスキャン)	…7
6.設定	…8
7.測定 (エリアスキャン)	…9
8.表示切り替え (エリアスキャン)	…10
9.編集	…11
10.ログブック	…12
11.エクスポート	…13

# 1 GP8800 セット内容




## 2 アプリダウンロード

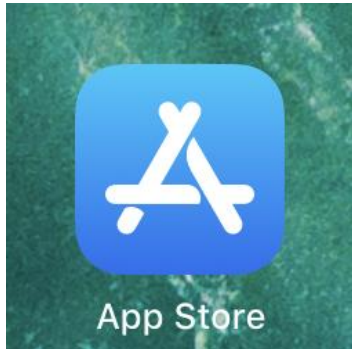

①App Storeを開く

②「Proceq」で検索

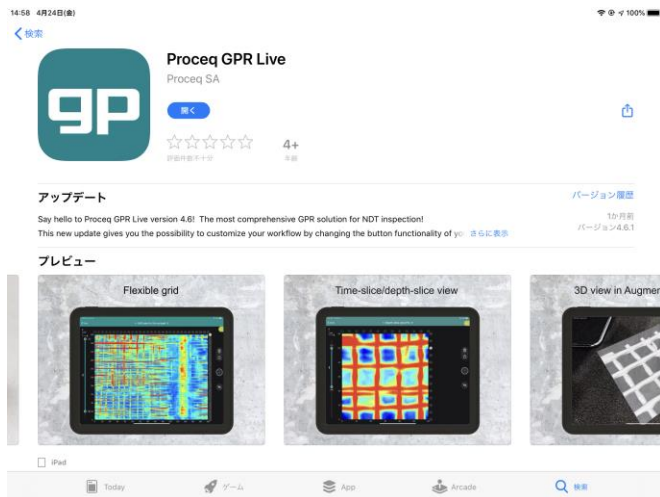

③「Proceq GPR Live」  
をダウンロードする


### 3 アプリ(アカウント登録)




①アプリを開く




②サインインをクリック  
アカウントを作成する

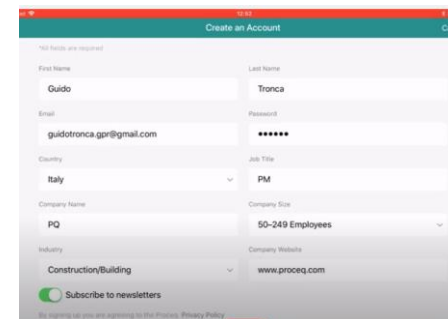

③ユーザー情報を登録  
空欄を全て記入

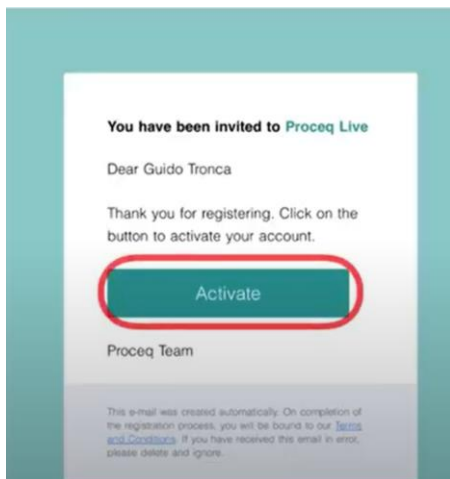

④登録したメールアドレスに  
確認メールが届く  
URLをクリックし登録完了

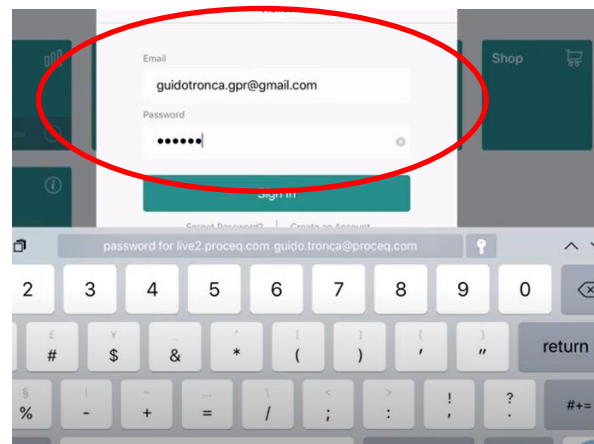


⑤登録したメールアドレス・パスワードを  
入力しログインして完了

## 4 アプリとアンテナの接続

①



②

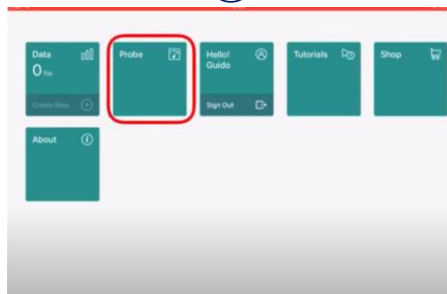


③



④



⑤

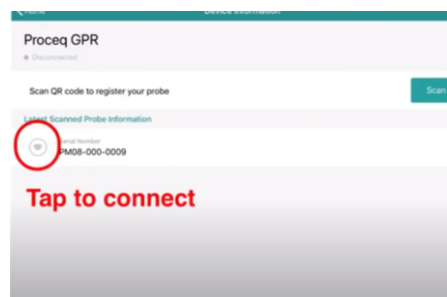

⑥



①iPadのWiFiをオンにしてインターネットに繋がっている状態にする。

アンテナの電源をオンにしてQRコードが出た状態にしておく。

②LIVEのアプリで左図のプローブ部分をタップする

③右図の赤丸部分の【スキャン】をタップする

④カメラに切り替わりアンテナのQRコードを読み込む。


⑤登録完了後、赤丸部をタッチしiPadとアンテナを接続する

⑥接続完了 「新規作成+」「接続済み」が表示される

# 5 測定・設定(ラインスキャン)




アンテナとiPadがWi-Fiで接続した状態で新規作成をタップ

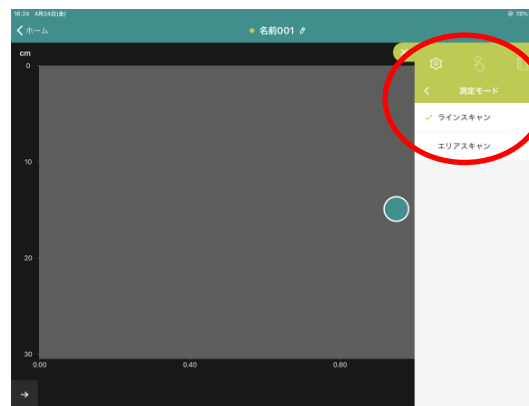

測定モードもタップし「ラインスキャン」を選択


## 分解能・繰り返し率の設定

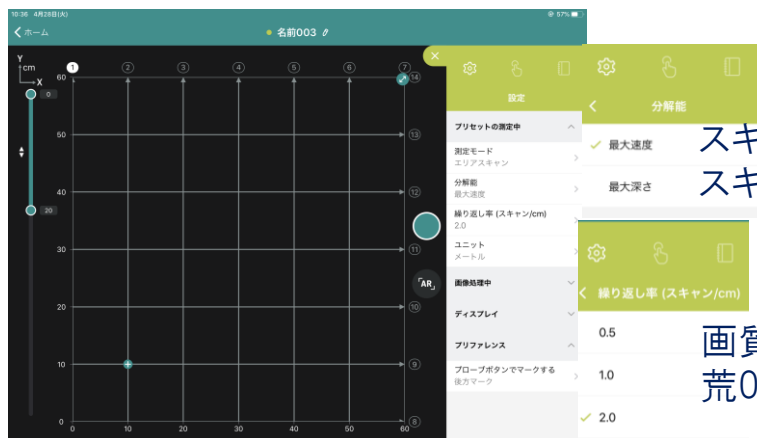

スキャン速度を優先  
スキャン深さを優先

画質の設定  
荒0.5 中1.0 良2.0


## ①タイトルの編集

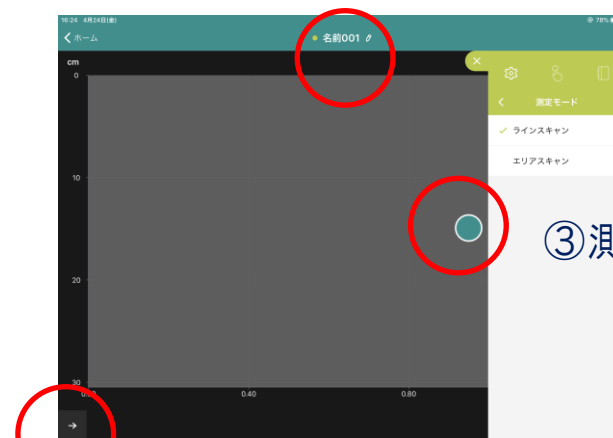

③測定開始

## ②スキャン方向の選択

# 6 設定

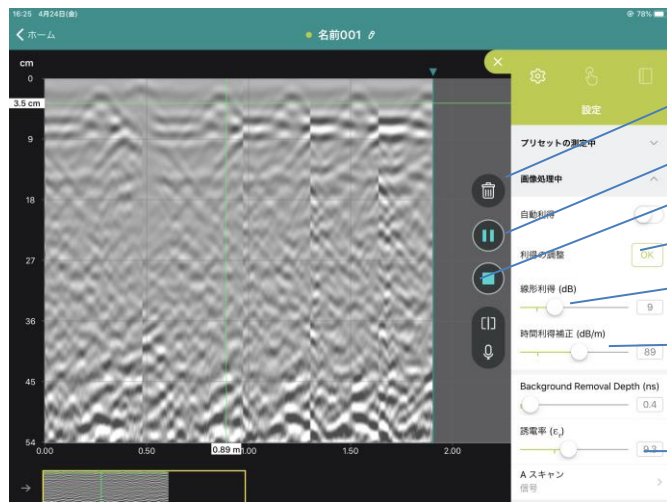


測定スキャンを消去  
一時停止  
測定終了

自動利得 ON/OFF  
上層部の濃淡調整


下層部の濃淡調整

誘電率の調整

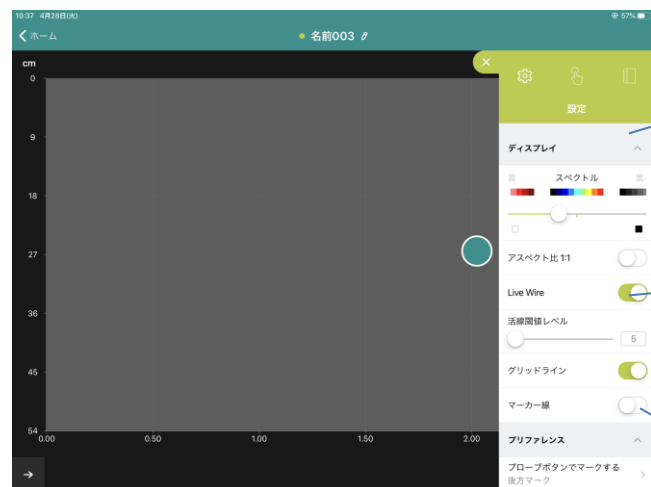

表示画像の設定  
濃淡の調整  
アスペクト比オン・オフ

Live Wire (活電線) オン・オフ (GP8000のみ)



中 弱 無 強

グリッドライン・マーカー線 オン・オフ



深さ

距離



# 7 測定(エリアスキャン)

分解能・繰り返し率の設定

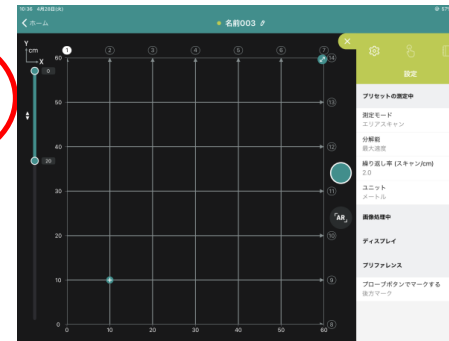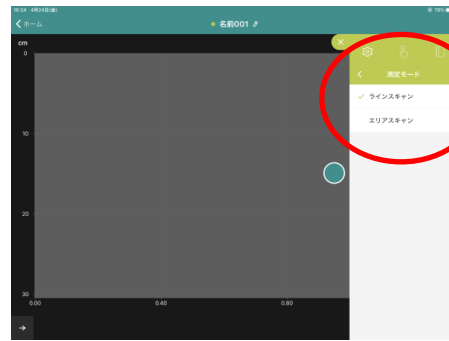

スキャン速度を優先  
スキャン深さを優先

画質の設定  
荒0.5 中1.0 良2.0


アンテナとiPadがWi-Fiで接続した  
状態で新規作成をタップ

測定モードもタップし  
「エリアスキャン」を選択




スキャンしたい場所にグリッドシートを貼る  
任意で5cm幅か10cmを選択  
1から順にスキャンする

①タイトルの編集 ②スキャンエリアの範囲設定 ⑥データ削除

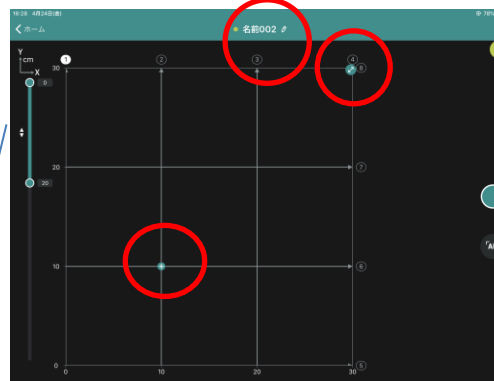

③スキャン幅の選択  
5cmor10cm

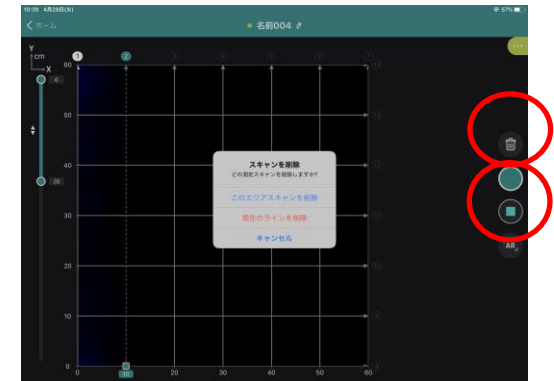


④○測定開始  
□測定終了


深さの設定

## 8 表示切り替え（エリアスキャン）


2D画面

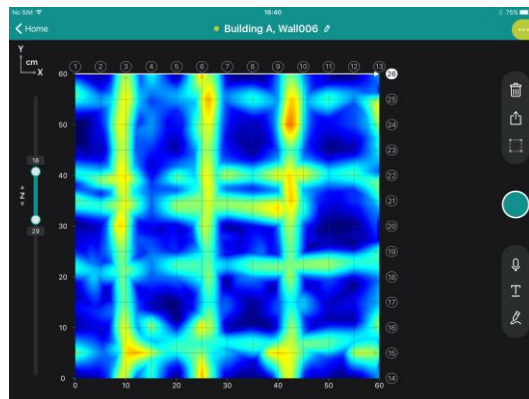

3D画面

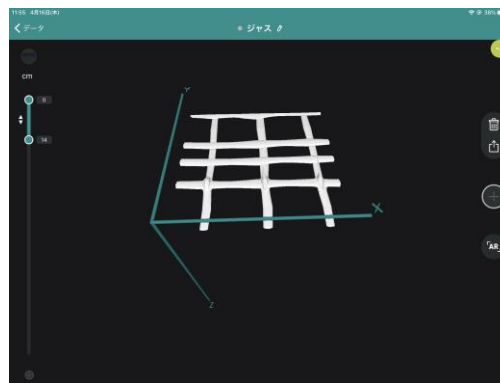


ラインスキャン画面

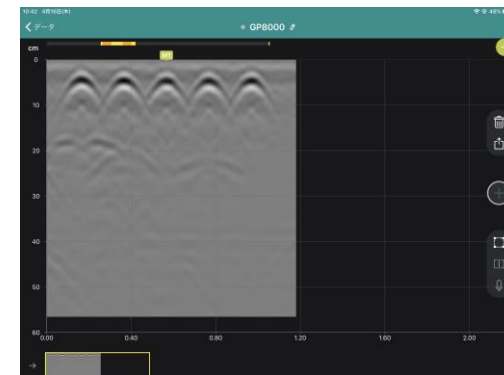

画面を👇二本指でスライド切換え


AR機能

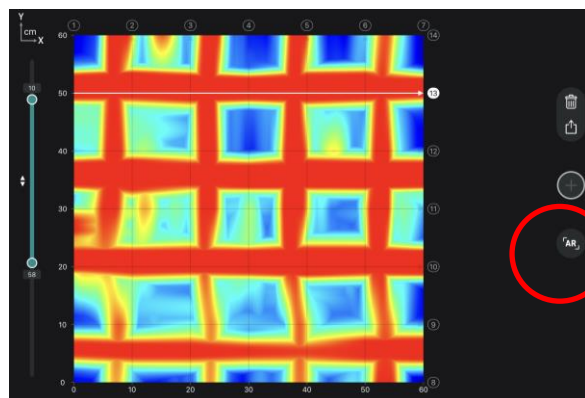

ARボタンをタップ





グリッドシートの画像を読み込む

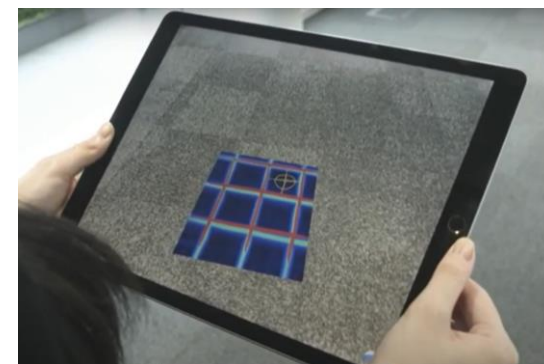

グリッドシートを外しても  
画像は残る

# 9 編集


## Aモード表示

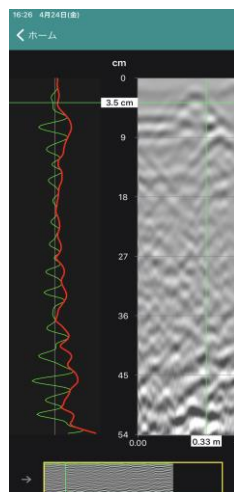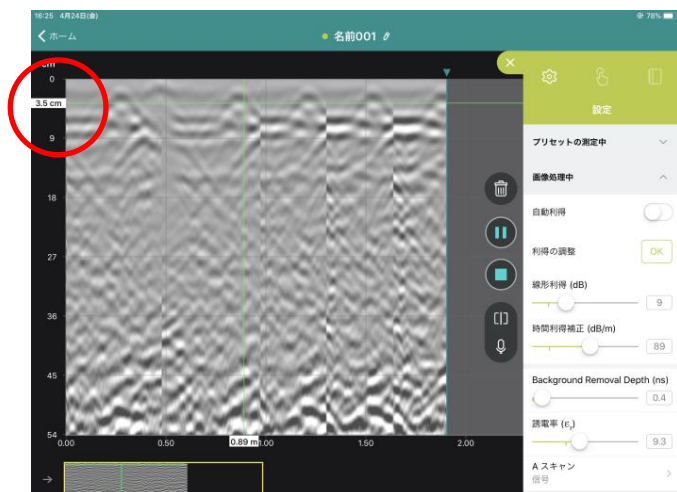

○を右に→スライド  
信号 緑波  
エンベロープ 赤波


## マイグレーションビュー

画面を⇩二本指でスライド切換え

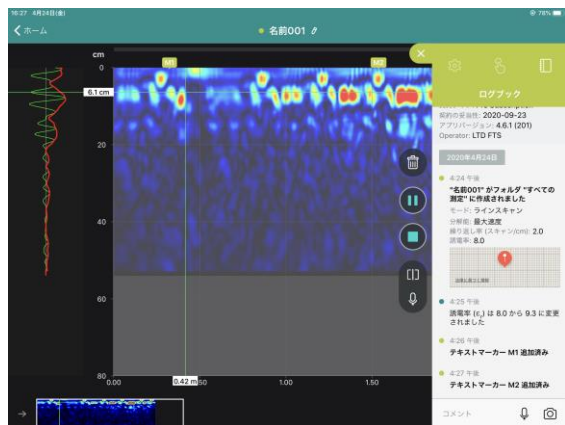

## タグ貼り付け

画面を長押し⇩でタグが発生

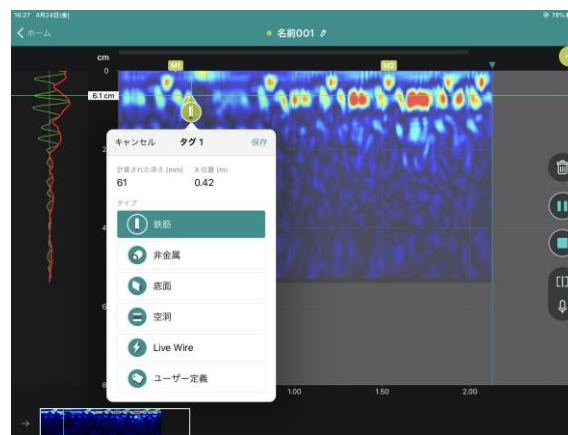

# 10 ログブック






## ログブック


コメント

音声


カメラ

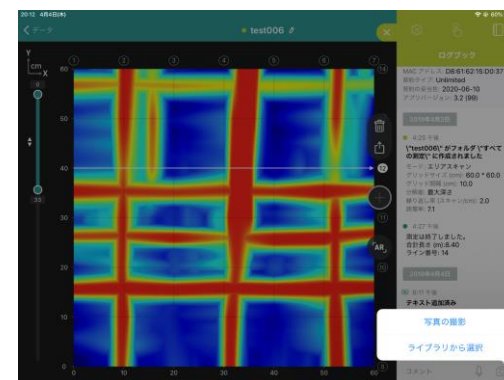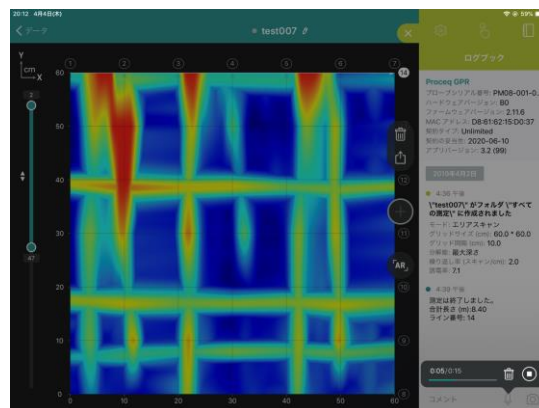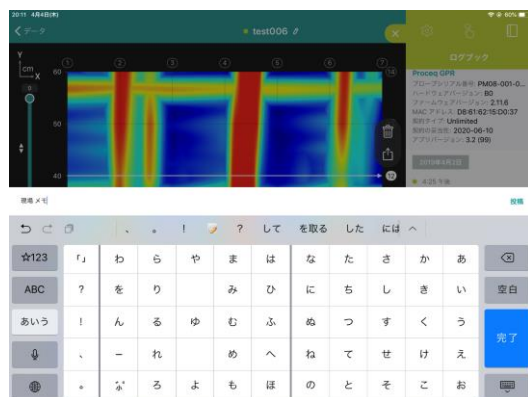

# 11 エクスポート

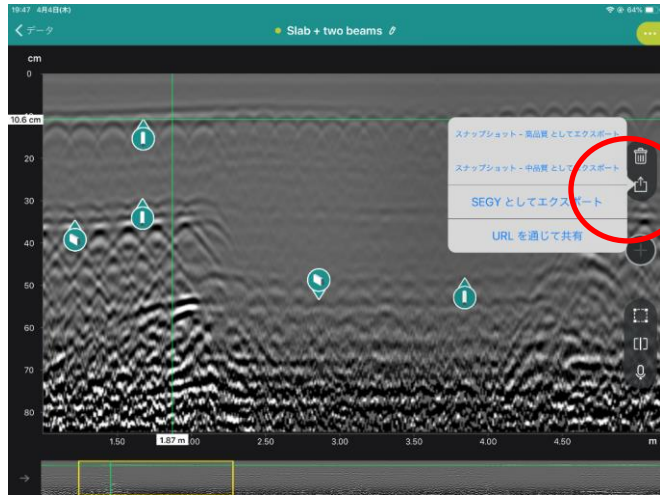

エクスポート種類を選択

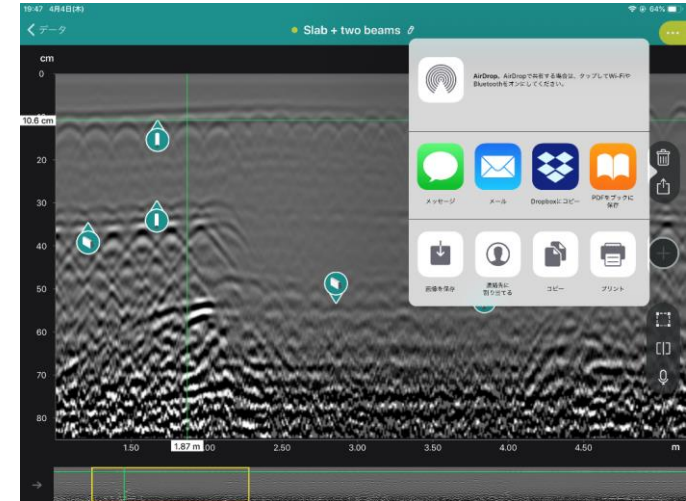

エクスポートの方法を選択




# データ削除方法 確認手順 書 《GP8000》

## エフティーエス株式会社


103-0024 東京都中央区日本橋小舟町8-1  
ヒューリック小舟町ビル7階  
TEL03-6206-2220 FAX03-6206-2221  
E-mail:info@fts-ltd.jp




## ①アプリを開く

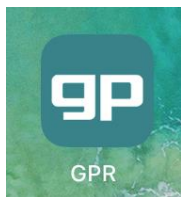

## ②データ ⇒ 特定のデータを開く

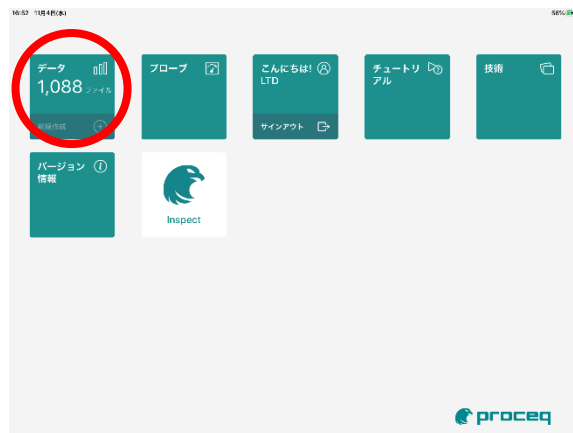

## ③赤丸のごみ箱マークで削除

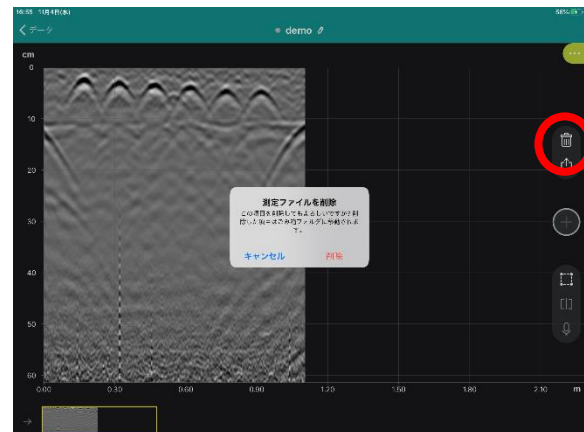

## ④データはまだ完全に消えていないので、一覧画面に戻り、ごみ箱フォルダから消したいデータを左へスワイプして青丸の削除ボタンを押す

## ⑤警告が出るので、削除を選択して完全削除

